



TC-940Ri plus

CONTROLADOR DIGITAL PARA REFRIGERACIÓN Y DESHIELO CON SALIDA PARA ALARMA

Ver.01



TC940PLV01-01T-11744

1. DESCRIPCIÓN

El **TC-940Ri plus** es un controlador de temperatura que gerencia los ciclos, de inicio y fin de deshielo, solamente cuando necesario, basado en la temperatura del evaporador, posee una salida para activación de la alarma o para apagar lámpadas. El posee función con tiempo de espera para recolección del gas refrigerante residual durante el deshielo. Indicado para congelados, el instrumento proporciona mayor rendimiento para la instalación y disminuye el consumo de energía.

El **TC-940Ri plus** posee una entrada digital para sincronismo externo de deshielo. Esta entrada digital puede ser configurada para modificar el setpoint para el modo nocturno. Esta entrada digital puede aún generar una alarma visual y sonora para indicar la abertura de la puerta del freezer, por ejemplo.

El **TC-940Ri plus** posee aún un filtro digital que aumenta el tiempo de respuesta del sensor S1 para evitar la activación del compresor por alteraciones rápidas en la temperatura.

Posee puerto serial comunicación con el Sitrad®.

2. APLICACIÓN

- Cámaras
- Refrigeradores comerciales para congelados

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Alimentación: 12Vdc
- Temperatura de control: -50 hasta 75 °C / -58 to 167 °F
- Resolución: 0.1 °C entre -10 y 75.0 °C y 1 °C en lo demás / 1 °F
- Temperatura de operación: 0 hasta 50 °C / 32 hasta 122 °F
- Humedad de operación: 10 hasta 90% HR (no condensante)
- Dimensiones: 71 x 28 x 71 mm
- Corriente de las cargas: (salidas)
 - COMP: 16(8)A / 250Vac 1HP (compresor, válvula solenoide o contactor)
 - FANS: 5(3)A / 250Vac 1/8HP (forzadores del evaporador)
 - DEFR: 5(3)A / 250Vac (deshielo-resistencia o gas caliente)
 - ALARM: 3A / 250Vac carga resistiva (alarma externa)

4. CONFIGURACIONES

4.1 - Ajuste de la temperatura de control (SETPOINT)

Presione **SET** por 2 segundos hasta que aparezca **SEE**, soltando enseguida. Aparecerá la temperatura de trabajo ajustada. Utilice las teclas **Y** y **A** para alterar el valor y, cuando esté listo, presione **SET** para grabar.

En el caso de que el modo de operación de la entrada digital esté configurado para setpoint nocturno (F31=3), después del mensaje **SEE** aparecerá **SP** para configurar el setpoint diurno.

Utilice las teclas **Y** y **A** para modificar el valor y cuando esté listo presione **SET** para grabar. Después aparecerá **SP** para configurar el setpoint nocturno. Utilice el mismo procedimiento arriba para ajustarlo y salir del modo de configuración.

4.2 - Tabla de parámetros

Fun	Descripción	CELSIUS				FAHRENHEIT			
		Min	Máx	Unid	Padrón	Min	Máx	Unid	Padrón
F01	Código de acceso: 123 (ciento veintitrés)	-99	999	-	-	-99	999	-	-
F02	Diferencial de control (histéresis)	0.1	20.0	°C	1.5	1	36	°F	3
F03	Corrimiento de la indicación de la temperatura ambiente (offset)	-20	20.0	°C	0.0	-36	36	°F	0
F04	Corrimiento de la indicación de la temperatura del evaporador (offset)	-20	20.0	°C	0.0	-36	36	°F	0
F05	Mínimo setpoint permitido al usuario final	-50	75.0	°C	-50	-58	167	°F	-58
F06	Máximo setpoint permitido al usuario final	-50	75.0	°C	75.0	-58	167	°F	167
F07	Tipo de deshielo (0 = resistencia; 1 = gas caliente)	0	1	-	0	0	1	-	0
F08	Condición para inicio de deshielo (0 = tiempo; 1 = temperatura)	0	1	-	0	0	1	-	0
F09	Intervalo entre deshielos (si F08 = 0)	1	999	min.	240	1	999	min.	240
F10	Tiempo máximo en refrigeración (por seguridad, si F08 = 1)	1	240	horas	24	1	240	horas	24
F11	Temperatura en el evaporador para inicio de deshielo (si F08 = 1)	-50	75.0	°C	-5.0	-58	167	°F	23
F12	Tiempo de pré-deshielo (si F08 = 1)	0	90	min.	10	0	90	min.	10
F13	Deshielo en el arranque (0 = no; 1 = sí)	0	1	-	0	0	1	-	0
F14	Temperatura en el evaporador (S2) para determinación de fin de deshielo	-50	75.0	°C	40.0	-58	167	°F	104
F15	Duración máxima del deshielo (por seguridad)	0	90	min.	45	0	90	min.	45
F16	Forzador prendido durante el deshielo (0 = no; 1 = sí)	0	1	-	0	0	1	-	0
F17	Retardo para realización del 1º deshielo (si F08 = 0)	0	999	min.	0	0	999	-	0
F18	Indicación de temperatura (S1) bloqueada durante el deshielo (0 = no; 1 = sí)	0	1	-	0	0	1	-	0
F19	Tiempo de drenaje (goteo del agua del deshielo)	0	30	min.	10	0	30	min.	10
F20	Temperatura del evaporador (S2) para retorno del forzador después del drenaje	-50	75.0	°C	0.0	-58	167	°F	32
F21	Tiempo máximo para retorno del ventilador después del drenaje (fan-delay)	0	30	min.	1	0	30	min.	1
F22	Forzador prendido con compresor apagado (0 = no; 1 = sí)	0	1	-	1	0	1	-	1
F23	Parada del forzador por temperatura alta en el evaporador	-50	75.0	°C	75.0	-58	167	°F	167
F24	Histéresis para retorno del forzador (después parada por temperatura alta en el evaporador)	0.1	20.0	°C	2.0	1	36	°F	4
F25	Alarma de temperatura ambiente baja	-50	75.0	°C	-50	-58	167	°F	-58
F26	Histéresis de la alarma de temperatura baja	0.1	20.0	°C	1.0	1	36	°F	2
F27	Alarma de temperatura ambiente alta	-50	75.0	°C	75.0	-58	167	°F	167
F28	Histéresis de la alarma de temperatura alta	0.1	20.0	°C	1.0	1	36	°F	2
F29	Tiempo de inhibición de la alarma al energizar el instrumento	0	999	min.	0	0	999	min.	0
F30	Tiempo de inhibición de la alarma después del drenaje	0	999	min.	0	0	999	min.	0
F31	Modo de operación de la entrada digital	0	3	-	0	0	3	-	0
F32	Tiempo de inhibición de alarma de puerta abierta	0	99	min.	0	0	99	min.	0
F33	Tiempo para recogimiento del gas en el deshielo	0	90	min.	0	0	90	min.	0
F34	Retardo en el arranque (energización)	0	999	min.	0	0	999	min.	0
F35	Tiempo mínimo de compresor prendido	0	999	seg.	0	0	999	seg.	0
F36	Tiempo mínimo de compresor apagado	0	999	seg.	0	0	999	seg.	0
F37	Situación del compresor con sensor ambiente desconectado (0 = apagado; 1 = prendido)	0	1	-	1	0	1	-	1
F38	Intensidad del filtro digital aplicado al sensor ambiente (S1)	0	9	-	0	0	9	-	0
F39	Dirección en la red RS-485	0	247	-	1	0	247	-	1

4.3 - Descripción de los parámetros

F01 - Código de acceso (123)

Es necesario cuando se desea alterar los parámetros de configuración. Para solamente visualizar los parámetros ajustados, no es necesaria la inserción de este código.

F02 - Diferencial de control (histéresis)

Es la diferencia de temperatura (histéresis) entre PRENDER y APAGAR la refrigeración.

Ejemplo: Se desea controlar la temperatura en 4.0°C con diferencial de 1.0°C.

Luego, la refrigeración será apagada en 4.0°C y reencendida en 5.0°C (4.0 + 1.0).

F03 - Corrimiento de la indicación de la temperatura ambiente (offset)

Permite compensar eventuales errores en la lectura de la temperatura ambiente (S1), provenientes del cambio del sensor o de la alteración del largo del cable.

F04 - Corrimiento de la indicación de la temperatura del evaporador

Permite compensar eventuales desvíos en la lectura de la temperatura ambiente (S2), provenientes del cambio del sensor o de la alteración del largo del cable.

F05 - Mínimo setpoint permitido al usuario final

F06 - Máximo setpoint permitido al usuario final

Limites electrónicos cuya finalidad es evitar que, por engaño, regúlense temperaturas exageradamente altas o bajas en el setpoint.

F07 - Tipo de deshielo

"0" = Deshielo eléctrico (por resistencias), donde es activada solamente la salida de deshielo.

"1" = Deshielo por gas caliente, donde son activadas las salidas del compresor y del deshielo.

F08 - Condición para inicio del deshielo

Defina si el inicio de deshielo será por temperatura o por tiempo. Caso esta función reciba el valor "1", cuando la temperatura del evaporador alcanzar el valor configurado en "F11" el instrumento empezará a contar el tiempo de pré-deshielo y, posteriormente, realizará un deshielo.

F09 - Intervalo entre deshielos (si F08=0)

Determina de cuanto en cuanto tiempo el instrumento realizará un deshielo, y empieza a contarse a partir del deshielo anterior. Atención, el deshielo solamente empezará si la temperatura en S2 (sensor del evaporador) fuere menor que la indicada en F14.

F10 - Tiempo máximo en refrigeración (por seguridad si F08=1)

Actúa como tiempo de seguridad caso sea configurado deshielo por temperatura (F08=1) y la temperatura en el evaporador no alcanzar el valor configurado en "F11". Esta función determina el tiempo máximo que el controlador permanecerá sin realizar deshielo.

F11 - Temperatura para inicio de deshielo (si F08=1)

Cuando la temperatura del evaporador alcanzar el valor configurado en esta función el controlador empezará a contar el período de pré-deshielo (F12).

F12 - Tiempo de pré-deshielo (si F08=1)

En el momento en que el evaporador alcance la temperatura configurada en "F11", empiezas a contar el tiempo de pré-deshielo. Durante la etapa de pré-deshielo, si la temperatura permanecer baja es iniciado el deshielo; de lo contrario, el sistema vuelve para la refrigeración.

F13 - Deshielo en el arranque

Posibilita la realización de un deshielo en el momento en que el controlador es energizado, como por ejemplo, en el retorno de la energía eléctrica (en caso de corte de energía eléctrica).

F14 - Temperatura en el evaporador (S2) para determinar fin de deshielo

Si la temperatura en el evaporador (sensor S2) alcanzar el valor ajustado, el fin de deshielo ocurrirá por temperatura, que es lo deseable. Con eso, optimizase el proceso de deshielo.

F15 - Duración máxima del deshielo

Esta función sirve para ajustar el valor máximo de tiempo para el deshielo. Si dentro de ese período la temperatura del evaporador no alcanzar el valor configurado en F14 un punto quedará parpadeando en el borde inferior derecho del visor indicando que el término del deshielo ocurrió por tiempo y no por temperatura. Eso puede suceder cuando la temperatura ajustada es muy alta, el tiempo límite es insuficiente, el sensor S2 esté desconectado o no esté en contacto con el evaporador.

F16 - Ventilador prendido durante el deshielo

Posibilita el funcionamiento del ventilador durante el deshielo.

Ejemplo: Deshielo natural o por resistencias aletadas instaladas fuera del evaporador.

F17 - Retardo para realización del 1º deshielo (si F08=0)

Esa función define un tiempo extra que el instrumento permanecerá en refrigeración antes de realizar el primer deshielo, para evitar que varias cámaras entren en deshielo al mismo tiempo. Ese tiempo aparece solamente antes del primer deshielo, cuando F08=0 (inicio del deshielo por tiempo).

F18 - Indicación de temperatura (S1) bloqueada durante el deshielo

Esa función tiene por finalidad evitar que sea visualizada la elevación de temperatura ambiente debido al deshielo. Durante el deshielo la última temperatura medida en el ciclo de refrigeración quedará congelada en el display. La indicación será descongelada cuando esa temperatura sea nuevamente alcanzada o 15 minutos después del inicio del próximo ciclo de refrigeración (lo que ocurrir primero).

F19 - Tiempo de drenaje (goteo del agua del deshielo)

Tiempo necesario para goteo, o sea, para que escurran las últimas gotas de agua del evaporador. Todas las salidas permanecen apagadas. Si no es deseable esta etapa, ajuste ese tiempo para "cero".

F20 - Temperatura del evaporador (S2) para retorno del ventilador después del drenaje (fan-delay)

Después del drenaje empieza el ciclo de fan-delay. La refrigeración (COMP) es activada inmediatamente, pues la temperatura en el evaporador está alta, sin embargo el ventilador sólo es activado después de la temperatura en el evaporador bajar del valor ajustado. Ese proceso es necesario para remover el calor que todavía existe en el evaporador a causa del deshielo, evitando tirarlo en el ambiente.

F21 - Tiempo máximo para retorno del ventilador después del drenaje (fan-delay)
Por seguridad, caso la temperatura en el evaporador no alcance el valor ajustado en F20 el sensor S2 esté desconectado, el retorno del ventilador ocurrirá después de transcurrir el tiempo ajustado en esta función.

F22 - Forzador prendido con compresor apagado
Durante la refrigeración, la activación del forzador puede estar condicionado a la activación del compresor.
"0" = El forzador permanece prendido solamente mientras el compresor esté prendido (esta alternativa, en algunos casos, posibilita gran ahorro de energía eléctrica).
"1" = El forzador permanece prendido durante todo el ciclo de refrigeración.

F23 - Parada del forzador por temperatura alta en el evaporador
Tiene por finalidad ciclar la ventilación del evaporador hasta que la temperatura ambiente acérquese de aquella prevista en el proyecto de la instalación frigorífica, evitando así altas temperaturas y presiones de succión que pueden dañar el compresor. Si la temperatura en el evaporador sobrepasar el valor ajustado, el ventilador es apagado, reencendiendo con una histéresis configurable en "F24". Importante recurso cuando, por ejemplo, se pone en operación un equipo frigorífico que estuvo parado por días o cuando se reprovee cámaras o balcones con la debida mercadería.

F24 - Histéresis para retorno del forzador(después de la parada por temperatura alta en el evaporador)
Permite determinar la diferencia de temperatura para retorno del forzador debido a una parada por temperatura arriba del deseado en el evaporador.

F25 - Alarma de temperatura ambiente baja
Si la temperatura ambiente (sensor S1) alcanzar ese punto durante la refrigeración, eso será señalado visualmente por medio del mensaje **RLo** en el display y la salida (NA/NC) de alarma será activada.

F26 - Histéresis de alarma de temperatura ambiente baja
Es la diferencia de temperatura para apagar la salida de alarma por temperatura ambiente baja.

F27 - Alarma de temperatura ambiente alta
Si la temperatura ambiente (sensor S1) alcanzar ese punto durante la refrigeración, eso será señalado visualmente por medio del mensaje **RHi** en el display y la salida (NA/NC) de alarma será activada.

F28 - Histéresis de alarma de temperatura ambiente alta
Es la diferencia de temperatura para apagar la salida de alarma por temperatura ambiente alta.

F29 - Tiempo de inhibición de la alarma al energizar el instrumento
Durante ese tiempo la alarma es mantenida apagada aguardando que el sistema entre en régimen de trabajo.

F30 - Tiempo de inhibición de la alarma después del drenaje
Esta función sirve para inhibir la alarma durante un período debido a una eventual elevación de la temperatura proveniente del deshielo.

F31 - Modo de operación de la entrada digital
La entrada digital puede ser configurada para operar de la siguiente manera:
0=sin función;
1=sincronismo de deshielo;
2=alarma de puerta abierta,
3=setpoint nocturno.

F32 - Tiempo de inhibición de alarma de puerta abierta
Durante este tiempo la alarma de puerta abierta se mantiene apagada.

F33 - Tiempo para recogimiento del gas en el deshielo .
Al iniciar el deshielo el controlador mantendrá, durante este tiempo solamente el ventilador encendido para aprovechar la energía residual del gas.

F34 - Retardo en el arranque (energización)
Cuando el instrumento es prendido, este puede permanecer un tiempo con su control deshabilitado, retrasando el inicio del proceso. Durante ese tiempo él funciona solamente como indicador de temperatura. Sirve para evitar picos de demanda de energía eléctrica, en caso de falta y retorno de la misma, cuando existieren varios equipos conectados en la mismas línea. Para eso, es sólo ajustar tiempos distintos para cada equipo. Ese retraso puede ser del compresor o del deshielo (cuando existir deshielo en el arranque).

F35 - Tiempo mínimo de compresor prendido
Es el tiempo mínimo en que el compresor permanecerá ligado, o sea, espacio de tiempo entre el último arranque y la próxima parada. Sirve para evitar picos de alta tensión en la red eléctrica.

F36 - Tiempo mínimo de compresor apagado
Es el tiempo mínimo en que el compresor permanecerá apagado, o sea, espacio de tiempo entre la última parada y el próximo arranque. Sirve para aliviar la presión de escape y aumentar el tiempo de vida útil del compresor.

F37 - Situación del compresor con sensor ambiente (S1) dañado
Si el sensor ambiente (S1) esté desconectado o fuera del rango de medición, el compresor asume la condición configurada en esta función.
Ejemplo: Para cámaras que almacenan frutas, se prefiere que el compresor quede apagado; ya en cámaras que almacenan carnes, es preferible que el compresor permanezca prendido.

F38 - Intensidad del filtro digital aplicado al sensor ambiente (S1)
Ese filtro tiene la finalidad de simular un aumento de masa en el sensor del ambiente (S1), aumentando así su tiempo de respuesta (inercia térmica). Cuanto mayor sea el valor ajustado en esa función, mayor el tiempo de respuesta del sensor S1.
Una aplicación típica que necesita de ese filtro es el freezer para helados y congelados, pues al abrir la puerta, una masa de aire caliente alcanza directamente el sensor, provocando una rápida elevación en la indicación de la temperatura medida y muchas veces acciona innecesariamente el compresor.

F38 - Dirección en la red RS-485
Dirección del instrumento en la red para comunicación con el software Sitrad®.
Obs: en una misma red no puede haber más de un instrumento con la misma dirección.

4.3.1 - Selección de la unidad (°C / °F)
Para definir la unidad que el instrumento manejará entre en la función "F01" con el código de acceso 231 y confirme en la tecla **SET**. Presione la tecla **▲**. Aparecerá la indicación **Un1**, presione **SET** para entrar en la función, Utilice las teclas **▼** y **▲** para elegir entre **°C** o **°F** y confirme con la tecla **SET**. Después seleccionar la unidad aparecerá **FRC** y el instrumento volverá para la función "F01". Toda vez que la unidad es alterada los parámetros deben ser reconfigurados, pues ellos asumen los valores "patrón" (item 4.2).

5. OPERACIÓN
5.1 - Visualización de los parámetros
a) Presione simultáneamente las teclas **▼** y **▲** por 2 segundos hasta que aparezca **Fun**, soltando enseguida. Luego, aparecerá **F01**.
b) Utilice las teclas **▼** y **▲** para acceder a la función deseada.
c) Después de seleccionar la función, presione **SET** (toque corto) para visualizar el valor configurado.
d) Presione nuevamente **SET** (toque corto) para retornar al menú de funciones.
e) Para salir del menú y volver a la operación normal (indicación de la temperatura), presione **SET** (toque largo) hasta que aparezca **---**.

5.2 - Alteración de los parámetros
a) Accede a la función F01 presionando simultáneamente las teclas **▼** y **▲** por 2 segundos hasta que aparezca **Fun**, soltando enseguida. Luego aparecerá **F01**, y entonces presione **SET** (toque corto).
b) Utilice las teclas **▼** y **▲** para generar el código de acceso y, cuando listo, presione **SET** para entrar.
c) Seleccione la función deseada y visualice el valor configurado, siguiendo en "5.1-b" y "5.1-c".
d) Utilice las teclas **▼** y **▲** para alterar el valor y, cuando listo, presione **SET** para grabar el valor configurado y retornar al menú de funciones.
e) Para salir del menú y retornar a la operación normal (indicación de la temperatura), presione **SET** (Toque largo) hasta que aparezca **---**.

5.3 - Estado del proceso, tiempo transcurrido y temperatura en el evaporador (S2)

Presionando la tecla **▼** aparecerá el estadio en que el proceso se encuentra, el tiempo (en minutos) ya transcurrido en este estadio y la temperatura en el evaporador (S2).
En caso de sensor desconectado o temperatura fuera del rango especificado, aparecerá **Err2**.
Estadios del proceso: **dEL** Delay inicial (retraso en el arranque del instrumento)
FAn Fan-delay (retraso para retorno del ventilador)
rEF Refrigeración
PrE Pré-deshielo (solamente si F08=1)
dEF Deshielo
drE Drenaje



5.4 - Condición para el inicio de deshielo
La función "F08" determina si el inicio de deshielo será por tiempo o temperatura.
F08 = 0 El inicio del deshielo ocurrirá después de transcurrir el tiempo configurado en F09.
F08 = 1 Cuando la temperatura en el evaporador alcanzar el valor configurado en F11 se empezará a contar del período de pré-deshielo (F12). Después de transcurrir ese tiempo, si la temperatura mantenerse baja ocurrirá el inicio del deshielo. Caso la temperatura aumente, el controlador retorna para el estadio de refrigeración.

5.5 - Como determinar el final del deshielo por temperatura
a) Ajuste las siguientes funciones con valores máximos:
- Intervalo entre deshielos (F09 = 999 min)
- Temperatura en el evaporador para fin de deshielo (F14 = 75.0°C)
- Duración máxima del deshielo (F15 = 90 min)
b) Aguarde hasta formar alguna camada de hielo en el evaporador.
c) Haga un deshielo manualmente, presionando la tecla **▲** por 4 segundos, hasta que aparezca **dEFFOn**.
d) Acompañe visualmente el derretimiento.
e) Espere hasta que derrita todo el hielo en el evaporador para que se pueda considerar finalizado el deshielo.
f) Verifique la temperatura en el evaporador leída por el sensor S2 en este momento, presionando la tecla **▼** (ver ítem 5.3) y transcriba ese valor para la función F14 - Temperatura en el evaporador (S2) para fin de deshielo.
g) Como seguridad, reajuste la función F15 - Duración máxima del deshielo, que depende del tipo de deshielo realizado. *Ejemplo: Deshielo eléctrico (por resistencias) = 45 minutos como máximo*
Deshielo por gas caliente = 20 minutos como máximo
h) Agora ajuste a função F09 - Intervalo entre deshielos com o valor desejado.

5.6 - Deshielo manual
Para realizar un deshielo manual, independiente de la programación, mantenga presionada la tecla **▲** por 4 segundos, hasta que aparezca la indicación **dEFFOn**.
Caso el instrumento esté en deshielo y sea necesario interrumpirla, proceda según las instrucciones arriba, hasta que aparezca la indicación **dEFFOFF**.

5.7 - Señalizadores
Las señales luminosas indican el estado de las salidas de control:
COMP: Compresor o solenoide del gas líquido
FANS: Forzadores del evaporador
DEFR: Deshielo (calefacción)
ALRM: Salida de alarma
Err1 Sensor ambiente desconectado o fuera del rango
Err2 Sensor del evaporador desconectado o fuera del rango
RLo Alarma de temperatura ambiente baja
RHi Alarma de temperatura ambiente alta
☼ Siempre que el deshielo terminar por tiempo y no por temperatura, un punto ubicado en el borde inferior derecho del visor quedará parpadeando hasta el próximo deshielo, indicando que:
- El intervalo entre deshielos está muy largo
- Existen resistencias quemadas
- El gas caliente no está circulando
- Algún forzador inoperante o en corto circuito
- El tiempo ajustado para duración máxima de deshielo es muy pequeño
PPP Parámetros de configuración inválidos
- En esa situación las salidas son apagadas automáticamente
- Verifique cual de los parámetros posee datos inválidos y corrijalo para retornar a la operación.

5.8 - Registro de temperaturas mínimas y máximas

Presione  , luego aparecerá  y las temperaturas mínima y máxima del sensor negro (ambiente). Luego después aparecerá  y las temperaturas mínima y máxima del sensor gris (evaporador).

Nota: Para reiniciar los registros, mantener presionada la tecla  durante la visualización de las temperaturas mínimas y máximas hasta que aparezca .


5.9 - Inhibición de la alarma

Para inhibir la salida de alarma es sólo presionar la tecla  . Aparecerán los mensajes   . Después de inhibida, la salida de alarma volverá a ser habilitada cuando el instrumento salir de la situación de alarma.


5.10 - Inhibición de la alarma sonora

Para inhibir la alarma sonora presione la tecla  durante 2 segundos. Después de la inhibición, la alarma sonora volverá a ser habilitada cuando el instrumento salir de la situación de alarma.

6. CONEXIONES ELÉCTRICAS

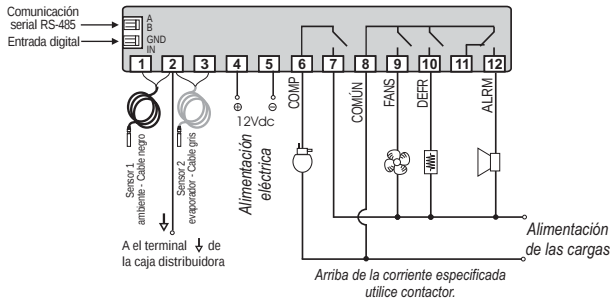

Interconectando Controladores, Interface Serial RS-485 y Computadora

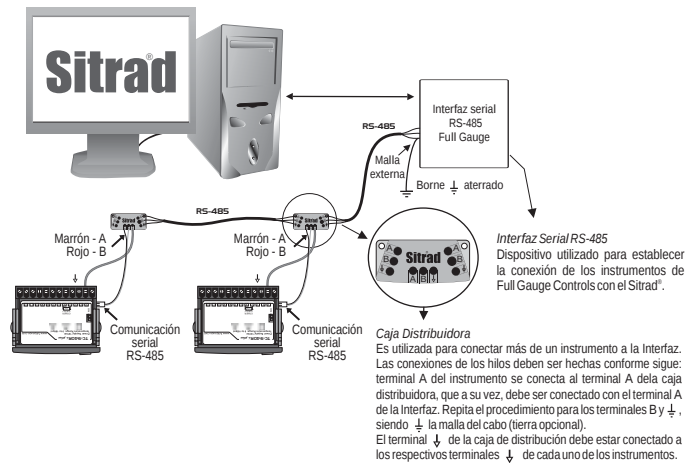


IMPORTANTE

Conforme capítulos de la norma IEC 60364:

- 1: Instale protectores contra sobretensiones en la alimentación
- 2: Los cables de sensores y de señales de computadora pueden estar juntos; sin embargo, no en el mismo electroducto por donde pasa la alimentación eléctrica y la activación de cargas.
- 3: Instale supresores de transientes (filtros RC) en paralelo a las cargas, con la finalidad de aumentar la vida útil de los relés.

Para más informaciones, entre en contacto con nuestro departamento de Ing. de Aplicación; a través del e-mail support@fullgauge.com ó por el teléfono +55 51 3475.3308

Esquema de conexión de supresores en contactores

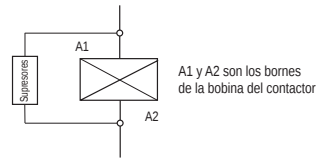

Esquema de conexión de supresores en cargas de activación directa





Nota: El largo del cable del sensor puede ser ampliado por el propio usuario en hasta 200 metros utilizando el cable 4 x 0,20mm².



VINILO PROTECTOR:

Protege los instrumentos instalados en locales sometidos a goteos de agua, como en refrigeradores comerciales, por ejemplo. Este adhesivo acompaña el instrumento, adentro de su embalaje. Haga la aplicación solamente después de concluir las conexiones eléctricas.

Retire el papel protector y aplique el vinilo sobre toda la parte superior del aparato, doblando los bordes conforme indican las flechas.

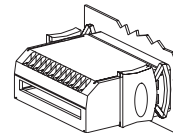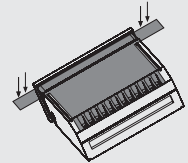

© Copyright 2006 • Full Gauge Controls ® • Derechos reservados.